




OCULUS QUEST – DOE VR

Oculus Quest is een echt doe bril! Deze registreert jouw bewegingen en de omgeving errond!
Hier kan je echt creëren, bewegen, ... in VR!

1


Doe de bandjes van de controllers aan de juiste handen.
Deze controllers en VR-bril hebben heel wat meer knopjes:

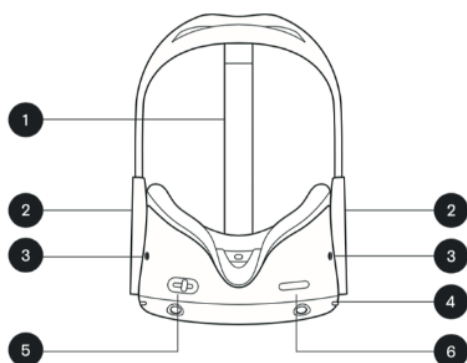

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Hoofdband | 4. Aan/uit knop |
| 2. Zijbanden | 5. Verzetten van ruimte tussen lenzen |
| 3. Koptelefoonaansluiting | 6. Volume |

Left

Right

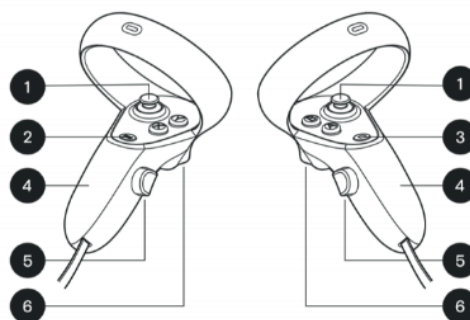

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Stick | 4. batterij |
| 2. Menuknop | 5. Greepknop |
| 3. Oculusknop | 6. Selecteren |

Trekker, A-knop en X-knop: indrukken om iets te selecteren.

B-knop en Y-knop: indrukken om terug te gaan naar het vorige scherm of menu.

Oculus-knop: indrukken om terug te gaan naar Oculus Home of ingedrukt houden om de positie van je controller opnieuw in te stellen.

Greepknop: indrukken om objecten op te pakken of een vuist te maken als je je virtuele handen gebruikt.

Menuknop: de menuknop indrukken in Oculus Home om het menu weer te geven.

2

Zet de VR-bril op je hoofd en druk op de aan/uitknop tot je het oculus logo in beeld ziet verschijnen.

Voor je start zal je steeds je controller moeten verbinden.

Houd de Oculus-knop, voor de rechtse controller, en de menuknop, voor de linkse controller, ingedrukt om de positie van de controllers in te stellen.

!

Krijg je de controller niet verbonden? Probeer dan volgende zaken:

- Houd de Oculus-knop en menuknop ingedrukt totdat het lampje op de controller knippert en vervolgens gaat branden voor het opnieuw koppelen van de controller.
- Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw in je Oculus Go-afstandsbediening.
- Is de batterij opgeladen?

3 Bij de eerste opstart van de bril, wordt er gevraagd een 'guardian' te maken.

1. Klik op 'guardian maken'
2. kijk naar beneden. Als de paarse kruisjes op het vloerniveau gelijk staan mag je dit bevestigen.
3. Nadien teken je (ingedrukt houden) het gebied rondom jou af. Zorg dat dit volledig obstakel-vrij is! Je mag bevestigen.
4. Er verschijnt echt een muur rondom jou! Dat is de nu de veilige zone voor de bril. Bevestigen.



Als dit goed gelukt is krijg je dit startscherm te zien.

4

Voor je, zie je een overzicht van recente en laatsgebruikte apps.

Daaronder, zie je het werkbalkmenu. Dit zet je aan of af door op de oculus-knop te klikken met je controller.

5 Hoe werkt het werkbalkmenu?



Opladen?

De controllers werken elk op 1 AA-batterij.
De bril heeft een eigen oplader.

Navigeren

Home: teruggaan naar je beginscherm.

Bibliotheek: je bibliotheek met apps en games bekijken.

Winkel: door de Oculus-winkel bladeren om apps en games te downloaden en te kopen.

Browser: een webbrower openen om naar websites te gaan.

Gallery: Oculus Gallery gebruiken om je foto's en video's in VR te bekijken.

Zoeken: naar inhoud op je Oculus Go zoeken.

Personen

Profiel: je Oculus-profiel bekijken.

Vrienden: je vriendenlijst, verzoeken en party's bekijken.

Evenementen: geplande evenementen bekijken en opslaan.

Delen

Live gaan: je huidige weergave in Oculus Go live delen op Facebook.

Video opnemen: een video opnemen van je huidige weergave in Oculus Go.

Foto maken: een foto maken van je huidige weergave in Oculus Go.

Foto's delen: foto's die je in VR op je Oculus Go hebt gemaakt, delen op Facebook.

Meldingen: nieuwe meldingen bekijken.

Instellingen

Helderheid: schermhelderheid instellen.

Volume: volume instellen.

Weergave opnieuw instellen: de hoek en positie van je weergave instellen terwijl je Oculus Go gebruikt.

Wi-Fi: je netwerk selecteren en Wi-Fi in- en uitschakelen.

Alles weergeven: aanvullende instellingen bekijken.

6 Zorg dat je de oculus steeds goed uitschakelt.

Als je je headset niet op hebt: Houd de aan/uit-knop tien seconden ingedrukt.

Als je je headset op hebt: Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het afsluitmenu wordt weergegeven in VR. Selecteer Uitschakelen in het afsluitmenu.